


Сигнализация режимов работы

Режим работы ввода	A, B, C	AL	K
Ввод исправен, используется для питания нагрузки	Горят	Кратковрем. вспыхивает (1 раз в 2 сек.)	Горит
Ввод исправен, не используется для питания нагрузки	Горят	Кратковрем. вспыхивает (1 раз в 2 сек.)	Погашен
Ввод исправен, не используется, выполняется отсчет задержк. восст. (Тон)	Горят	Кратковрем. гаснет (1 раз в 2 сек.)	Погашен
Ввод не исправен, нарушение чередования фаз	Бегущий огонь C>B>A	Горит	Погашен
Ввод не исправен, отсутствует фаза (фазы)	Светодиоды отсутствующих фаз не горят	Горит	Погашен
Ввод не исправен, пониженное напряжения в фазе	Светодиоды фаз с пониж. Уморг. 1 раз в сек.	Горит	Погашен
Ввод не исправен, асимметрия напряжения	Светодиоды A, C морг. в противофазе с B	Горит	Погашен
Ввод не исправен, повышенное напряжения	Светодиоды фаз с повыш. U морг. 1 раз в сек.	Моргает 4 раза в сек	Погашен
Произошла авария силового аппарата	Светодиоды A, B, C моргают в противофазе со светодиодом "AL"		Погашен



ВНИМАНИЕ Изделие следует подключать к трехфазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

Размеры корпуса

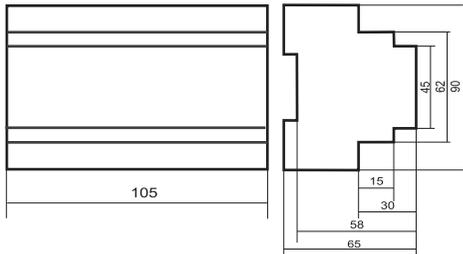

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ООО "Евроавтоматика Фиб" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:


- предьявленные без руководства по эксплуатации;
- бывшие не в гарантийном ремонте;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Драгоценные металлы отсутствуют

Дата продажи _____ Дата выпуска _____ Штмп ОТК _____

Схема подключения винтовых зажимов AVR-01-S

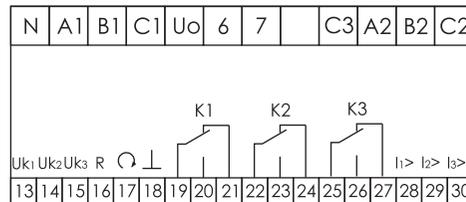

A, B, C – фазы, контролируемых вводов;
 N – объединенная нейтраль обоих вводов;
 K1, K2, K3 – переключающие контакты управления силовыми аппаратами;
 Uo, 6, 7 – контакты реле формирования напряжения питания цепей контроля и управления силовыми аппаратами;
 13, 14, 15 – входы контроля состояния главных контактов коммутирующего аппарата. Когда он включен – на вход должно поступать оперативное напряжение (оперативный ток). При залипании контактов блокируется включение другого ввода, что предотвращает «встречное» включение вводов.
 28, 29, 30 – вход состояния аварийных цепей силового аппарата. При его аварийном состоянии (срабатывание теплового и/или электромагнитного расцепителя) на данный вход должно подаваться оперативное напряжение, что приведет к отключению ввода и блокировке подключения резервного ввода до сброса аварийного состояния устройства AVR-01-S. Данный вход также может использоваться для аварийного ручного отключения либо совместно с пожарной сигнализацией.
 R (16) – сброс аварийной блокировки. К данному контакту подключается кнопка с нормально открытым контактом, и при его замыкании на контакт 18 (Общ.) происходит сброс аварии, восстановление питания нагрузки.

(17) – отключение чередования. Установка перемычки между данным и 18 (Общ.) контактами приводит к отключению контроля чередования фаз. **ВНИМАНИЕ!** Перемычку необходимо устанавливать до подачи питания! на включенном устройстве установка либо снятие перемычки не приведут к отключению/включению чередования.
 Общ. (18) – общий контакт для 16 и 17 клемм.

Устройство управления резервным питанием

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

Служба технической поддержки:
 РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
 + 375 (29) 319 43 73, 889 56 06, e-mail: support@fff.by
 Управление продаж:
 РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 24 08, 60 03 81,
 + 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by

Назначение

Устройство управления AVR-01-S предназначено для построения автоматического ввода резервного питания (АВР) на объектах с двумя вводами питания, двумя нагрузками и секционным выключателем.

Принцип работы


Устройство управления AVR-01-S контролирует напряжение на двух трехфазных вводах сети питания, если напряжение не выходит за установленные пределы, нагрузки подключены к соответствующим вводам с помощью внешних коммутирующих устройств (контактор, автоматический выключатель с электроприводом и т.д.) управляемых устройством AVR-01-S. При выходе напряжения на одном вводе за установленные пределы (превышение, понижение и т.д.) питание нагрузки будет осуществляться от другого ввода, через секционный выключатель.

После восстановления сетевого напряжения на вводе нагрузка восстановит питание от ввода.

При переключении устройство контролирует положение контактов силового аппарата, что бы при залипании его контактов не допустить включение секционного выключателя и тем самым не создать «встречное» напряжения.

На протяжении всего времени работы осуществляется контроль аварийных цепей автоматических выключателей с электроприводом (цепь сигнализации, срабатывание теплового и/или электромагнитного расцепителей сверхтока), и в случае аварии отключает питание от неисправной нагрузки, до выяснения и устранения причин аварии и сброса аварийного состояния на устройстве AVR-01-S.

Панель управления

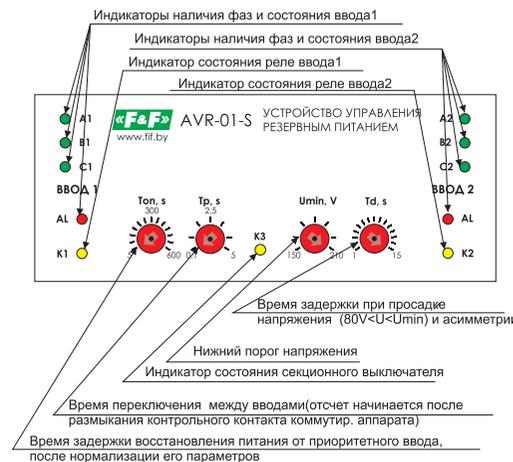

AVR-01-S


ТУ BY 590618749.017-2012

Технические характеристики

Тип контролируемых линий	4-х проводная (3x400B+N)
Кол-во контролируемых вводов	2
Кол-во исполнительных реле	4
Частота контролируемых вводов, Гц	45 - 55
Максимально допустимое фазное напряжение на вводах, В	450 AC
Макс. ток контактов реле, А	16 AC1
Макс. ток катушки контактора, А	3
Контакты	3NO/NC (переключающих)
Порог напряжения, В	
-нижний (регулируемый)	150 - 210
-верхний (фиксированный)	270
Допустимая асимметрия напряжения, В	80
Время отключения, с	
-при отсутствии напряжения(обрыве фазы)*	0,1
-по нижнему порогу и асимметрии(регул.)	1 - 15
-по верхнему порогу	0,3
Время переключения между вводами, с	0,1 - 5
Время возврата на основной ввод, после восстановления напряжения, с	5 - 600
Напряжение питания подаваемое на зажим C3 (от ИБП, если используется), В	85 - 264
Потребляемая устройством мощность, ВА	4
Максимальный ток потребления контрольных контактов, мА	0,8
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	-25 - +50
Габариты (ШxВxГ), мм	105x90x65
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Тип корпуса	6S

* Фаза считается отсутствующей, если напряжение на ней меньше 80В

Схема работы

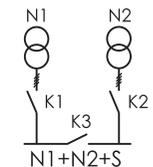


Функциональные особенности

1. Управление контакторами и моторными приводами.
2. Формирование напряжения питания цепей контроля и управления силовыми аппаратами.
3. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
4. Контроль чередования и асимметрии фаз.
5. Возможность настройки нижнего порога напряжения с регулируемой задержкой отключения.

Диаграмма работы

Твкл - время выхода устройства в рабочий режим (3с).
 Тd - время задержки отключения в зависимости от аварии.
 Тзкм - время задержки включения / отключения коммутирующего устройства.
 Топ - время задержки восстановления питания от основного ввода.
 Тапву - время ускоренного восстановления питания нагрузки (2с).
 Тр - время переключения между вводами.
 Тр - время переключения между вводами.

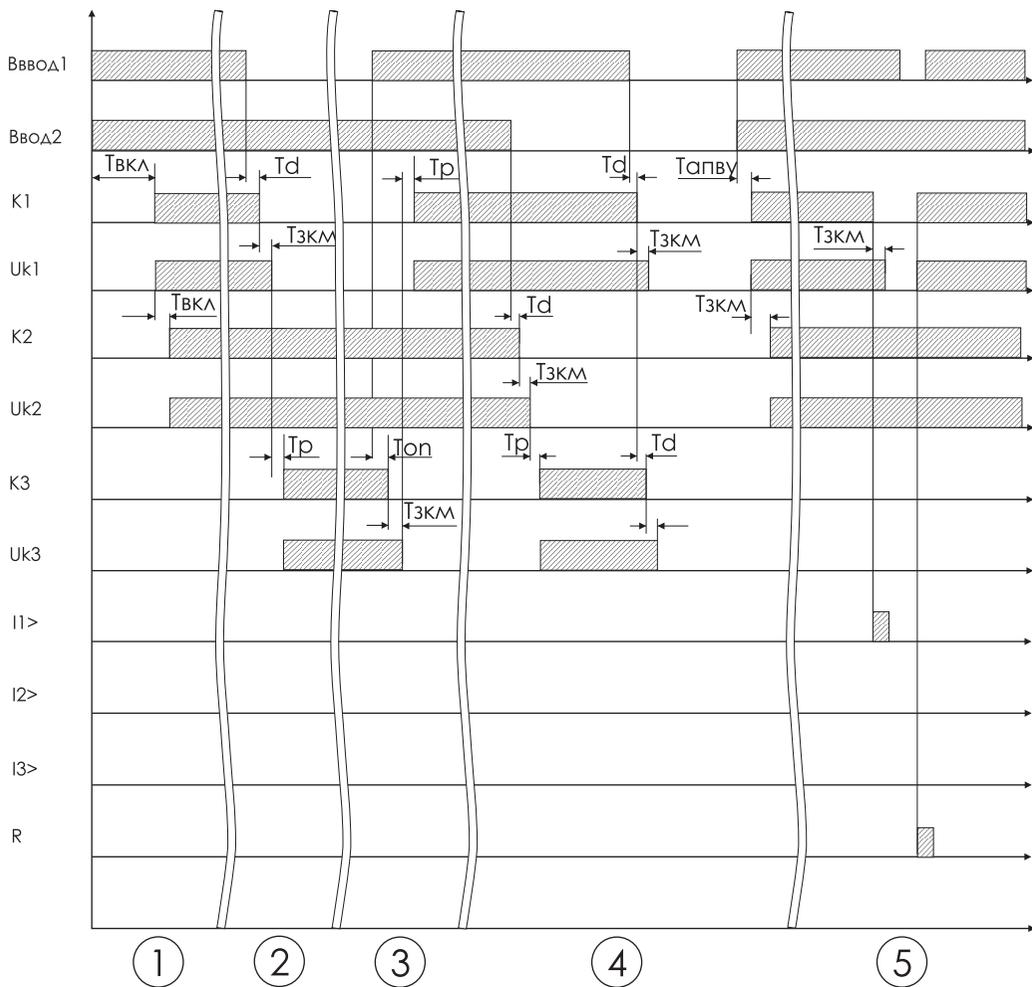

- 1 - Включение AVR-01-S(включение обоих вводов). Через время Твкл происходит подключение нагрузки к вводу1, затем к вводу2.
- 2 - Значение напряжения ввода1 выходит за установленные пределы, через время Тd(задержка отк. в зависимости от аварии) происходит отключение нагрузки, ожидается размыкание цепи Тзкм (отключение контрольного контакта коммутир. аппарата), затем через время переключения Тр нагрузка подключается к вводу2 через секционный выключатель.
- 3 - После восстановления исправного состояния ввода1 начинается отсчет времени автоматического повторного включения ввода (Топ), по истечении которого прекращается питание нагрузки1 от ввода2, и через время переключения (Тр), нагрузка1 вновь подключается к вводу1.
- 4 - В случаях, когда параметры обоих вводов находятся вне допустимых пределов, после восстановления хотя бы одного из них, нагрузки подключаются к исправному вводу через время ускоренного восстановления (Тапву), для более быстрого восстановления электроснабжения.
- 5 - В случае появления сигнала аварии на зажиме I> питание неисправной нагрузки прекращается до устранения причин аварии (аварийное состояние сохраняется после снятия питания с устройства) и сброса аварийного состояния, путем нажатия кнопки SB1, восстанавливается питание нагрузки от соответствующего ввода, если он исправен.

Внимание!

Полный перечень схем можно скачать на официальном сайте www.fif.by в разделе «Для скачивания».

Схемы подключений

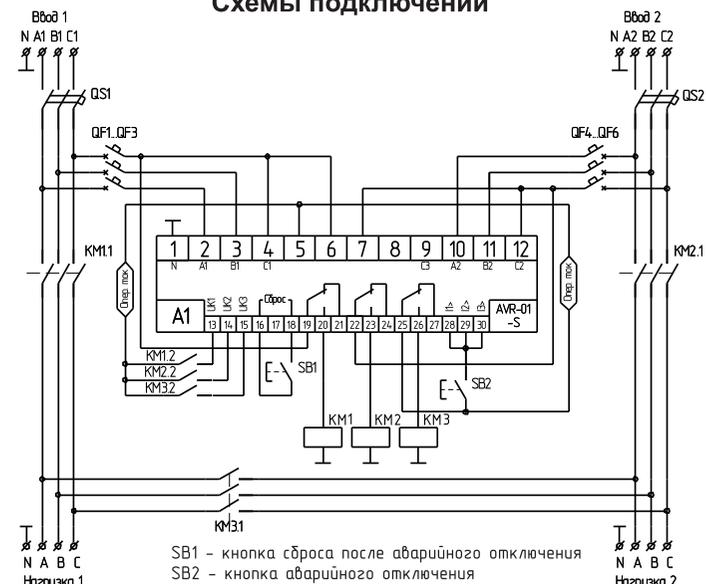


Схема подключения AVR-01-S с контакторами.

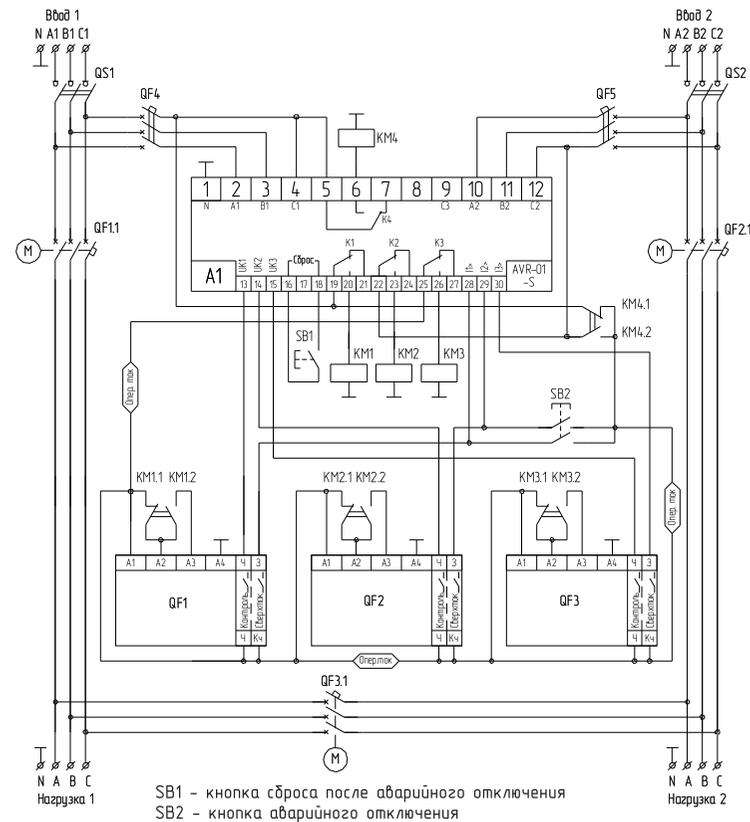


Схема подключения AVR-01-S с моторприводами (на примере ВА57-35)